

HERO3

BLACK EDITION

ユーザマニュアル

GoPro®
Be a HERO. ■■■■

facebook.com/gopro のGoPro パーティに参加すると、GoProユーザが何を撮っているかを見ることができます。ご自身の記録を他のユーザと共有してGoPro革命の一部になりましょう！

アクセサリ	4
マウント	5
HERO3 特長	6
カメラLCD ステータス画面	8
カメラユーザインターフェイスフローチャート	9
ソフトウェア更新	10
基本	11
カメラモード	13
カメラ設定	20
削除	30
録画設定	32
セットアップ	40
ワイヤレスコントロール	49
保存/SD カード	51
システム要件	52
ファイル転送	53
再生	54
電池残量	56
重要な警告メッセージ	58
カメラ組み立て	59
カスタマサポート	65

WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT.

プレミアム アクセサリ



LCD Touch BacPac™



Battery BacPac™



Wi-Fi Remote



フレームマウント
(HERO3アクセサリ)

HERO3 アクセサリ



リストハウジング



交換用ハウジング



充電可能 Li-Ion 電池



レンズ交換キット



キャップ+ドア



32GB/64GB microSD™

他のHERO3 アクセサリは **gopro.com**
からお求めになれます。

マウント + アクセサリ



ヘルメット
前マウント



チェストマウント
ハーネス



ハンドルバー/シー
トポスト/ボール
マウント



サーフボード
マウント



フロート後部ドア



ヘッドストラップ



吸引カップ



通気ヘルメット
ストラップ



ロールバー
マウント



三脚マウント



曇り止め
インサート



マウント一式



曲面+平面
マウント各1個



サイドマウント





カメラテザー




Wi-Fi Remote
マウントキット

HERO3 特長

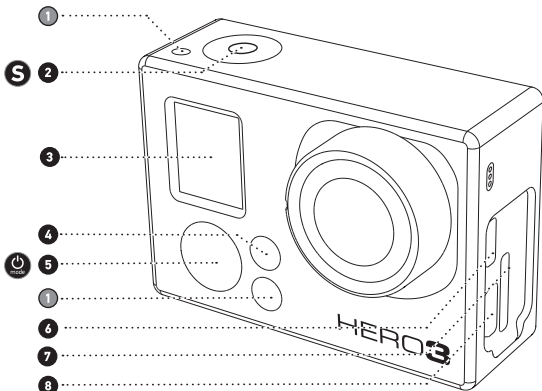

1. ステータスインジケータライト(赤)
2. SHUTTER/SELECT (シャッター/選択) ボタン **S**
3. LCD ステータス画面
4. Wi-Fi インジケータライト(青)
5. POWER/MODE (電源/モード) ボタン 

6. Micro HDMI 端子
(ケーブルは別売り)
7. microSD カードスロット
(SD カードは別売り)
8. mini-USB 端子
(コンボジット A/Vケーブル
/3.5mm ステレオマイクアダプタ)

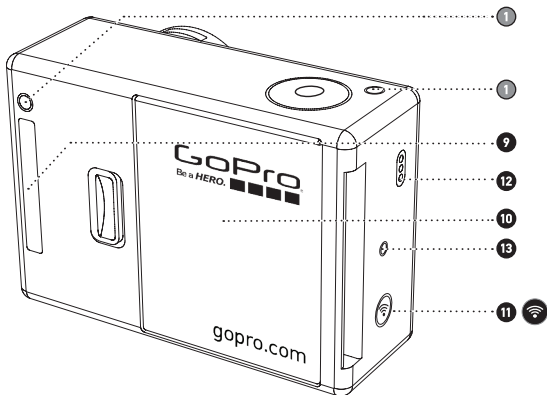

9. HERO 端子

10. 電池ドア


11. Wi-Fi ON/OFF ボタン 

12. オーディオ警告

13. オーディオの警告

HERO3 カメラ LCD ステータス画面

LCD 画面には、HERO3のモードと設定に関する情報が表示されます:

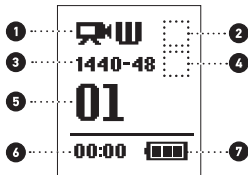

1. カメラモード/FOV (視野)

2. 録画設定モード (非表示)

3. 解像度/FPS (コマ数)

4. 時間間隔設定：(非表示)


5. カウンタ

6. 時刻/保存/ファイル

7. 電池残量

注：上記の表示アイコンは、使用中のカメラのモードに依存します。

カメラユーザインターフェイスフローチャート

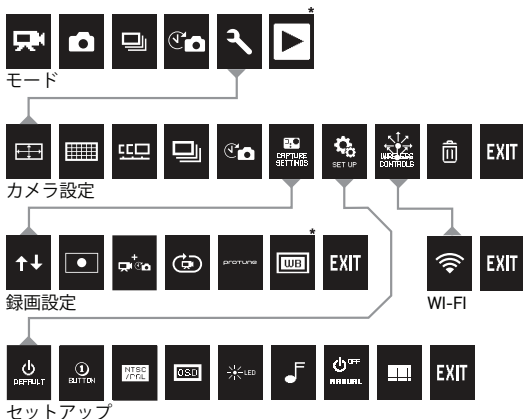

*注：White Balance（ホワイトバランス）は、Protune モードがONになった場合のみに表示されます。Playback（再生）は、再生が起動した場合のみ表示されます。

ソフトウェア更新



GoProはカメラの新機能をソフトウェア更新により追加します。使用するカメラの更新や他の GoPro 製品については gopro.com/updateをご覧ください。

HERO3の使用：基本

はじめに

HERO3を最初に使用する前に：

1. **microSD, microSDHC™ または microSDXC™ カードをラベル面を上にして、カードの狭い部分からカードスロットに挿入する。**スピードクラス 4またはそれ以上が推奨されます。**0.5** コマ撮りまたは **Protune** モードでの録画にはスピードクラス 10が必要です。
2. **電池をカメラに取り付ける。**
3. **電池を充電する。**付属のリチウムイオン電池は一部充電されています。充電するには、付属のUSB ケーブルの一端をカメラに接続し、他端をコンピュータやGoPro 壁充電器、GoPro シガレット充電器などの電源に接続します。





ポイント：

カメラの電源がOFFで充電中の場合は、
ステータスインジケータライトが：
充電中ではステータスインジケータが点灯
充電完了ではステータスインジケータライトは消灯

- ▶ 詳細情報は **電池残量** のセクションをお読みください。
- ▶ 詳細情報は **Protune** のセクションをお読みください。

カメラ初期設定

HERO3 Black Edition カメラは、次の初期設定になっています：

	ビデオ解像度	1440p48fps
	写真解像度	12メガピクセル (MP)
	連続写真	毎秒30枚
	コマ撮り	0.5 秒
	Wi-Fi	OFF


ポイント：

ビデオと写真の設定を変更したい場合は？


▶ 変更には、**設定メニュー**のセクションをお読みください。

HERO3の使用：基本


電源 ON/OFF

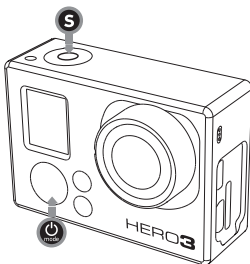

電源ON：

 を押して離します。赤色 ステータスインジケータライトが3回点滅し、サウンドインジケータが3回ビープ音を発生します。

電源OFF：

 を2秒間押して指を離します。赤色ステータスインジケータライトが数回点滅し、サウンドインジケータが7回ビープ音を発生します。

ポイント：






ビデオ録画やコマ撮りを「ワンタッチ」ONでスタートさせる場合は、カメラを **ONE BUTTON (ワンボタン)** モードに設定します。

▶ 詳細は、**ONE BUTTON (ワンボタン)** モードのセクションをお読みください。

概要

HER03は数種類のカメラモードで機能します。モードを循環させるには、を押します。

モードは次の順序で表示されます：

	VIDEO (ビデオ)	ビデオ録画
	PHOTO (写真)	写真を1枚撮影
	PHOTO BURST (連続写真)	写真を連続撮影
	TIME LAPSE (コマ撮り)	写真を1枚ずつコマ撮り
	PLAYBACK (再生)	カメラをTV/HDTVに接続するときに表示されます。 再生 を使うと、 写真やビデオ をTV/HDTV (オプションのMicro HDMI ケーブル、A/Vコンポジットケーブルを使用) で表示できます。



ポイント：

速く動く対象物には**PHOTO BURST**を使用します。


▶ 詳細は **再生**のセクションをお読みください。

HERO3の使用：カメラモード


VIDEO (ビデオ)

ビデオ録画には、カメラが**Video (ビデオ)** モードになっていることを確認します。が表示されていない場合は、を繰り返し押して表示させます。

録画開始：

を押して離します。カメラは1回ピープ音を発生し、録画中は赤色**ステータスインジケータライト**が点滅します。



録画停止：

を押して離します。赤色 **ステータスインジケータライト**が3回点滅し、3回ピープ音が発生して録画停止を知らせます。

メモリカードが一杯になる、または電池残量がなくなるとHERO3は自動的に録画を停止します。録画は電源が**切れる**前に保存されます。

▶ 解像度変更には、**ビデオモード**のセクションをお読みください。

PHOTO (写真)

写真撮影には、カメラが**Photo (写真)** モードになっていることを確認します。**写真アイコン**  が表示されていない場合は、 を繰り返し押して表示させます。

写真撮影：



S を押して離します。**HERO3**は2回ビープ音を発生し、録画中は赤色 **ステータスインジケータライト**が点滅します。

- ▶ 解像度の変更や他の**写真機能**については、**写真モード**のセクションをお読みください。

HERO3の使用：カメラモード

PHOTO BURST (連続写真)

Photo Burst (連続写真) モードでは、**毎秒3枚/1秒、5枚/1秒、10枚/1秒、10枚/2秒**など、短時間に複数枚の写真を撮影することができます。

連続写真 シリーズでの撮影には、カメラが**Photo Burst**モードであることを確認します。**連続写真アイコン**  が表示されていない場合は、 を繰り返し押し表示させます。

連続写真のシリーズを撮影するには：

S を押して離します。赤色**ステータスインジケータライト**が点滅し、カメラは数回ピープ音を発生します。

ポイント：

毎秒30枚が速すぎることがあります。遅い**連続写真設定**でアクションに合わせてみてください。

▶ 時間間隔の変更には、**連続撮影**のセクションをお読みください。

TIME LAPSE (コマ撮り)

Time Lapse (コマ撮り) モードでは、**0.5、1、2、5、10、30、60** 秒間隔で一連の写真を撮影します。**0.5秒**のを設定する場合は、SDカードはスピードクラス10の製品が必要です。

コマ撮りを撮影するには、カメラが**Time Lapse**モードであることを確認します。が表示されていない場合は、を繰り返し押して表示させます。

コマ撮りを撮影するには：

Sを押して離します。カメラは秒読みを開始し、また写真が撮影される毎に赤色ステータスインジケータライトが点滅します。

コマ撮りを停止するには：

Sを押して離します。赤色ステータスインジケータライトが3回点滅し、カメラは数回ピープ音を発生して**コマ撮り**が停止したことを知らせます。

▶ コマ撮り時間間隔設定変更の詳細については、**コマ撮り**のセクションをお読みください。



SETTINGS (設定)

Settings (設定) メニューには、各種の設定オプションがあり、設定を変更することができます：



Video Resolution (ビデオ解像度)



Photo Resolution (写真解像度)



Time Lapse (コマ撮り) 時間間隔



Photo Burst (連続写真)

- その他
- ▶ これらの変更、そして、メニューオプションのナビゲート、それぞれの設定詳細については**設定メニュー**のセクションをお読みください。



PLAYBACK(再生)









GoProのビデオと写真は、TV/HDTVまたはLCD Touch BacPac (オプションのアクセサリ) で再生することができます。カメラの電源を**ON**にしてTV/HDTVを接続すると、カメラモードとして**PLAYBACK (再生)**が表示されます。

- ▶ **ビデオや写真**のビューに関する詳細は、**再生**のセクションをお読みください。




SETTINGS (設定)

Settings (設定) メニューに入るには：

1. カメラが **Settings** モードであることを確認します。設定アイコン  が表示されていない場合は  を繰り返し押して表示させます。
2.  を押して  メニューに入ります。
3.  を使い、各種**設定**項目を循環させます。
4.  を押して、希望するオプションを選択します。
5. モードを終了するには、 を2秒以上押すか、メニュー項目を**EXIT**まで循環させ  を押します。

ポイント：




SETTINGS MENU を終了したいときはいつでも  を2秒間以上押し続けます。



VIDEO RESOLUTION (ビデオ解像度) /FPS/FOV モード

ビデオモード使用時にHERO3カメラの解像度やFPS、視野 (FOV) を変更することができます。このモードにはサブレベルのメニューオプションがあります。

Settings (設定) メニューに入ったら：

1. **S** を押して、に入ります。
2. を使い、オプション項目を循環させます。
3. **S** を押して、希望するメニューに入ります。
4. を使い、サブメニュー項目を循環させて **S** で選択します。
5. 別のオプションに変更するには、ステップ4を繰り返します。
6. メニュー終了には、**S** を2秒間以上押し続ける、または **EXIT** まで循環させて **S** を押します。

カメラ設定

HERO3 Black Edition では次のビデオ録画設定が可能です：

ビデオ 解像度	NTSC fps	PAL fps	標準 Mode	Protune	視野 (FOV)	画面 解像度
4k / 4k Cin	15 12	12.5 12	不	可	超広角	3840x2160, 16:9 4096x2160, 17:9
2.7k / 2.7k Cin	30 24	25 24	不可*	可	超広角	2704x1524, 16:9 2704x1440, 17:9
1440p	48 30 24	48 25 24	可	可	超広角	1920x1440, 4:3
1080p	60 48 30 24	50 48 25 24	可	可	超広角 中間 狭角	1920x1080, 16:9
960p	100 48	100 48	可	可 不可	超広角	1280x960, 4:3
720p	120 60	100 50	可	可 不可	超広角 中間* 狭角*	1280x720, 16:9
WVGA	240	240	可	不可	超広角	848x480, 16:9

*720/120 および 720/100 のみが超広角および狭角 FOV をサポートします。

注：Protune モードのみがビデオ解像度選択で可能です。

画面 解像度	最適用途
4k / 4k Cin	驚くべき 8MP 解像度でプロ並みの低輝度パフォーマンス。ビデオから 8MP スチル写真抽出。三脚や固定点での録画を推奨。
2.7k / 2.7k Cin	16:9 / 17:9 解像度ビデオダウンスケールでプロ制作向けの驚くような映画画質を提供。三脚や固定点での録画を推奨。
1440p	広視野と速いコマ数で、速いアクションの録画にも最もスムーズで没入型ビデオが得られるため、ボディーマウントでの録画に推奨。
1080p	1080p60 高い解像度とコマ数で汎用録画に適しており、驚くような結果が得られます。1080p48 および 30fps には三脚や固定点を使用し、1080p24 はテレビやフィルム制作に理想的。
960p	スローモーションが好適な場合にボディーマウントでのショットを使用。広角かつ速いアクションの録画が可能。
720p	手持ちの録画でスローモーションが必要な場合に良好。
WVGA	超スローモーションで標準定義の解像度でよい場合に好適。

ポイント:

PROTUNEを**ON**に設定すると、プロが制作するような高画質録画で自然色、24 fps のビデオ撮影が可能です。

▶ 詳細は、**PROTUNE** のセクションをお読みください。

カメラ設定



PHOTO RESOLUTION (カメラ解像度) モード

このHERO3は解像度**12MP**、**7MP**、**5MP**での写真撮影が可能です。写真解像度を変更すると、**写真撮影**、**連続写真**、**コマ撮り写真**のモードでの写真解像度も変更します。

写真 解像度	視野 (FOV)
12MP	広角 (初期設定)
7MP	広角
7MP	中間
5MP	広角



CONTINUOUS PHOTO (連続撮影)

CONTINUOUS PHOTOモードでは、**S** ボタンを押して離すまで、一連の写真を連続撮影します。

毎秒3 枚

毎秒5 枚

毎秒10 枚

注：カメラは、**SINGLE** (単一) 写真撮影の設定オプションを選択するまで **CONTINUOUS PHOTO**モードにいます。

カメラ設定



PHOTO BURST OPTIONS (連続写真)

Photo Burst モードでは、**S** を押すと連続**写真**を撮影します。**写真**は次のコマ数で撮影されます：

1秒間に3 枚

1秒間に5 枚

1秒間に10 枚

2秒間に10 枚

1秒間に30 枚 (初期設定)

2秒間に30 枚

3秒間に30 枚



TIME LAPSE (コマ撮り)

Time Lapse モードでは次の時間間隔が利用可能です：

0.5、1、2、5、10、30、60 秒間



CAPTURE SETTINGS (カメラ設定) メニュー

Capture Settings メニューにより、次のような進んだカメラ設定が可能です：

↑↓ **Camera Orientation** (カメラの向き)



Spot Meter (露光計)



Simultaneous Video and Photo (ビデオ・写真同時記録)



Looping Video (ビデオループ)

protune **Protune**



White Balance (ホワイトバランス)

▶ 録画オプションの完全なリストには、**録画設定**のセクションをお読みください。

カメラ設定



SET UP (セットアップ) メニュー

Set Up メニューにより、次のカメラ設定を調節することができます：



DEFAULT

電源投入時の初期設定



BUTTON

One Button (ワンボタン) モード



NTSC/PAL



画面表示 (OSD)



ステータスインジケータライト



サウンド



Month/Day/Year/Time (月/日/年/時)


- ▶ セットアップオプションの完全なリストには、**セットアップメニュー**のセクションをお読みください。



WIRELESS CONTROLS (ワイヤレス コントロール)

HERO3の内蔵ワイヤレス機能を使うと、GoPro App を通じて、カメラをWi-Fi Remoteまたはスマホ/タブレット端末に接続することができます。**Wi-FiをON**にすると、**Wi-Fi ステータスインジケータライト**が青色に点滅します。

カメラのボタンで **Wi-Fi**を**ON/OFF**にする：

 を押して、**Wi-Fi**を**ON/OFF**にします。**ON**にすると、カメラは最後に使用した**Wi-Fi** 接続に再接続します。

- ▶ ワイヤレス機能の完全なリストについては、**ワイヤレスコントロール** のセクションをお読みください。

カメラ設定



DELETE (消去)










LAST (最後のファイル) または **ALL (全消去)** を実行中は、消去が完了するまで **ステータスインジケータライト** が点滅します。

CANCEL (初設定)

LAST (最後のファイル)

ALL (すべて)

最後のファイルまたは全消去：

1. カメラが **Settings (設定)** メニューにあることを確認します。 が表示されていない場合は、 を繰り返し押して表示させます。
2.  を押して、**Settings** メニューに入ります。
3.  を使い、**Settings** 項目を循環させて、 を探します。
4.  を押して、**Delete (消去)** に入ります。
5.  を使い、オプションを循環させます。
6.  を押して、ハイライトされたオプションを選択します。
7. このモードを終了するには、 を2秒間押し続ける、またはEXITまで循環して[S]を押します。

ポイント：

慎重が必要です。**ALL (全消去)** を選択すると、SDカードに保存されているファイルがすべて消去されますのでご注意ください。

EXIT EXIT (終了)

EXIT (終了) 画面から、**S** を押して、**設定**を終了します。














ポイント:

SETTINGS (設定) メニューを終了したいときはいつでも、**S** を2秒間以上押し続けます。



CAPTURE SETTINGS (録画設定)

Capture Settingsメニューに入るには：

1. カメラが**Settings**モードにあることを確認します。設定アイコン  がカメラのLCD画面に表示されていない場合は、 を繰り返し押して表示させます。
2.  を押して、 に入ります。
3.  を使い、設定項目を循環させて  を見つけます。
4.  を押して、**Capture Settings** に入ります。
5.  を使い、変更希望するオプションを見つけます。
6.  を押して、希望するオプションを選択します。
7. サブメニューがあるオプションがあります。 を使い、サブメニューを循環させます。
8.  を押してハイライトされたオプションを選択します。
9. このメニューを終了するに  を2秒間以上押し続ける、または**EXIT**まで循環させて  を押します。

Upside Down (画像転倒)、Looping Video (ビデオループ)、White Balance (ホワイトバランス) などの **撮影設定**では、HERO3カメラのビデオ録画と写真撮影の仕方をカスタマイズすることができます。



UPSIDE DOWN (画像転倒)

HERO3のモニターでは **画像を転倒**させて、ビューや編集では正立画像を表示させたい場合にこのメニューを選択します。この設定では、**ビデオ**や**写真**ファイルの転倒が不要です。




カメラ正立 (初期設定)



カメラ倒立



SPOT METER (露光計)

車内から車外風景など、暗い場所から明るい場所へ録画には、**Spot Meter (露光計)** を**ON**にします。**ON**にすると  がLCD画面に表示されます。

OFF (初期設定)

ON

録画設定



SIMULTANEOUS VIDEO AND PHOTO

(ビデオと写真の同時記録)

Simultaneous Video and Photo モードでは、**ビデオと写真**を同時記録することができます。カメラを、ビデオ録画中に、**5秒間隔**、**10秒間隔**、**30秒間隔**、**60秒間隔**で写真撮影するよう設定できます。カメラを**Picture In Video (ビデオ録画中に写真)** モードに設定するには、サポートされるビデオ解像度が設定され **Protune** が**OFF**になっていることを確認します。

OFF

5 秒間隔

10 秒間隔

30 秒間隔

60 秒間隔

注：ビデオと写真の同時記録には、次の解像度が利用できます：
1080p/24 fps、1080p/30 fps、720p/60fps、1440p/24 fps。

写真サイズは、選択したビデオの大きさで決定されます。

ビデオの大きさ メガピクセル

ポイント：

16:9 (1080p, 720p)	8MP
4:3 (1440p)	12MP

ビデオ録画中には、いつでも  を押してマニュアルで**写真**撮影を実行することができます。



LOOPING VIDEO (ビデオループ)

希望するアクションが起こるかが確かではなくても記録したい場合は、カメラを**Looping Video (ビデオループ)** に設定して、**S** を押すまで「録画して上書き」を継続します。

ビデオループのオプション：

OFF	(初期設定)
最長ビデオ	カメラはメモ리카ード容量一杯に録画し、メモ리카ードが一杯になると新しいビデオファイルを上書きします。
5分ビデオ	カメラは5分間録画してから上書きし、新しいビデオ録画を開始します。
20 分ビデオ	カメラは20分間録画してから上書きし、新しいビデオ録画を開始します。
60 分ビデオ	カメラは60分間録画してから上書きし、新しいビデオ録画を開始します。
120 分ビデオ	カメラは120分間録画してから上書きし、新しいビデオ録画を開始します。

ポイント：

複数章のファイルがメモ리카ードに記録されます。これにより、コンテンツの小さいセグメントがビデオループ中に上書きされます。コンピュータ画面でファイルをビューするときには、各時間のセグメントに対して分かれたファイルを見ることになります。ビデオを連結したい場合は、ビデオ編集ソフトを利用してください。

注：Protuneモードではビデオループは実行できません。

PROTUNE

HERO3カメラは**Protune**モードでの録画が可能です。**Protune**は、カメラの全機能を発揮させ、驚くような画質とプロが制作する映画のようなビデオが録画できます。コンテンツ制作者にはこれまでになく、柔軟性とワークフロー効率が得られます。

Protune の主な特長：

高画質録画

Protuneのデータレートでは、圧縮が少ないプロの画質が得られ、コンテンツ制作者には録画後の柔軟性がより多く提供されます。

自然色

Protuneの自然色では、録画後の制作時の色補正には柔軟性がより多く提供されます。**Protune**の対数曲線録画では、影とハイライトが詳細になります。

フィルム/TVコマ数標準

映画画質の24 fpsでの録画が可能になり、fps変換なしに他のソースメディアとのGoPro コンテンツのインターカットが容易になりました。

Protuneに入ると、**ビデオ解像度**、**fps**、**FOV**など、いくつかの設定と機能が影響します。

OFF (初期設定)

ON

Protune 解像度 (続き) :

Protune は、次のHERO3 Black Edition の解像度で利用可能です

解像度	FPS
4k / 4kCin	15/12.5,12
2k / 2kCin	30/25, 24
1440p	48, 30,25,24
1080p	60, 50, 48, 30, 25, 24
960p	100
720p	120, 100

互換性 : **Protune**はプロ用色補正ツール、編集ソフト、GoPro CineForm Studio と互換性があります。



WHITE BALANCE (ホワイトバランス)

White Balance (ホワイトバランス) は、カメラの内部設定であり、ビデオと写真の全般的な色調を調整します。初期設定の **White Balance** は、**Auto** (自動) です。**AUTO**以外のどの**White Balance** 設定での記録ファイルでは、カラープロファイルには、希望する結果を得るには、コンピュータ内での色合い編集が必要です。

ポイント:

次の条件下での操作には、マニュアル設定での **White Balance** が必要です:

白色光または日出/日没時	3000K
昼間または太陽光での撮影	5500K
白色蛍光灯またはスカイライト照明	6500K
最適化されたカラーファイル	Cam RAW

Cam RAW (Camera RAW)

HERO3 カメラは、**Cam Raw**での**ビデオ録画と写真撮影**が可能です。GoPro **Cam RAW**モードでは、画像センサーからの低処理データが直接得られ、後処理時により正確な調整が可能になります。このモードで操作すると、画像センサーの機能を十分活用することができます。

ポイント:

PROTUNEは自動ホワイトバランスを使用し、**自動ホワイトバランス**設定でない場合でも上書きします。

EXIT EXIT (終了)

EXIT (終了) 画面から、**S** を2秒間押し続けると、**録画設定メニュー**を終了します。












ポイント:

録画設定メニューを終了したい場合はいつでも、**S** を2秒間以上押し続けます。



SETUP (セットアップ)

Set Up (セットアップ) メニューに入るには：

1. **Set Up (セットアップ)** メニューに入るには、まずカメラが設定メニューにあることを確認します。が表示されていない場合は、を繰り返し押し表示させます。
2. を押して、に入ります。
3. を使い、**Settings (設定)** 項目を循環させて  SET UP を見つけます。
4. を押して、**Set Up** に入ります。
5. を使い、変更希望するオプションを特定します。
6. を押して、希望するオプションを選択します。
7. オプションを終了するには、を2秒間押し続ける、または**EXIT**まで循環し、を押します。



DEFAULT MODE AT POWER UP (電源投入時の初期設定)

電源投入時の初期設定を次のモードに設定することができます:



(工場設定)



セットアップ

















ONE BUTTON (ワンボタン)


One Button モードが選択されると、カメラは電源がONになるとすぐに自動的に録画を開始します。

OFF (初期設定)

ON


One Button モードをONにするには：

1. カメラが**設定**メニューにあることを確認します。が表示されていない場合は、を繰り返し押して表示させます。
2. を押して、メニューに入ります。
3. を使い、設定メニュー項目を循環させ、を見つけます。
SET UP
4. を押して、**Set Up (セットアップ)**に入ります。
5. を使い、設定メニュー項目を循環させ、を見つけます。
1
BUTTON
6. を押して、**One Button**メニューに入ります。
7. を使い、オプション項目を循環させます。
8. を押して、ハイライトされた項目を選択します。
9. メニューを終了するには、を2秒間押し続ける、または**EXIT**まで循環し、を押します。

次にカメラを**ON**するときは、**電源投入時の初期設定**で録画を開始します。
録画を停止させるには  を2秒間以上押し続けます。

ONE BUTTON モード (続き)

One Buttonモードを終了するには：

1. カメラの電源をONにします。
2. **S** がLCD画面に表示されるまで、**1** BUTTON を押し続けます。
3. **S** を押して入ります。
4.  を使いハイライトを消します。
5. **S** を押して、選択します。
6. メニューを終了するには、**S** を2秒間押し続ける、またはまたはEXITまで循環し、**S** を押します。

ポイント：

One Button モードで録画 (ビデオまたはコマ撮り) を停止するには、**S** を2秒間押し続けます。One ButtonメニューにあるOne Button モードをOFFに切り替える項目に戻ります。

注： One Buttonモードは、Wi-Fi RemoteまたはGoPro App が接続されている場合は、実行不可能になります。

セットアップ

NTSC
/PAL

NTSC / PAL

NTSCと**PAL**の設定は、TV/HDTV でビデオを見る場合の、録画コマ数と再生を設定します。北米でTV/HDTVを見るときはNTSCを選択します。**PAL TV** (北米以外の地域での大半のテレビ)を見るときは PALに設定します。

NTSC (初期設定)	PAL
4k/15fps	4k/12.5fps
4k Cin/12fps	4k Cin/12fps
2k/30fps	2k/25fps
2k Cin/24fps	2k Cin/24fps
1440p/48fps	1440p/48fps
1440p/30fps	1440p/25fps
1080p/60fps	1080p/50fps
1080p/48fps	1080p/48fps
1080p/30fps	1080p/25fps
1080p/24fps	1080p/24fps
960p/100fps	960p/100fps
960p/48fps	960p/48fps
720p/120fps	720p/100fps
720p/60fps	720p/50fps
WVGA/240fps	WVGA/240fps



ONSCREEN (画面表示)

録画アイコンとファイル情報をビデオ画面またはビュー画面に表示/非表示させるには、**Onscreen Display (OSD)** を **ON/OFF** にします。

OFF

ON (初期設定)



LED STATUS INDICATOR LIGHTS (ステータスインジケータライト)

4 つの **ステータスインジケータライト** をすべてアクティブな状態にしておくか、2 つ (カメラ前後) をアクティブにしておく、またはすべて **OFF** にします

4 (初期設定)

2

OFF



SOUND INDICATOR (サウンドインジケータ)

音量調整またはサウンドインジケータを **OFF** にしておきます。

100% (初期設定)

70%

OFF

セットアップ



MANUAL POWER OFF (マニュアル電源OFF)

MANUAL

HERO3は、指定された時間内で活動がない (ビデオ録画や写真撮影がなく、またボタンも押されない状態) 場合に自動的に電源を**OFF**にするよう設定することができます。

MANUAL (初期設定)

60 秒間

120 秒間
















300 秒間



MONTH/DAY/YEAR/TIME (月/日/年/時)

HERO3のクロックを設定し、ビデオや写真を正しい日時で保存します。

日/時/月を変更するには：

1. カメラが**Settings (設定)**メニューにあることを確認します。が表示されていない場合は、を繰り返し押して表示させます。
2. を押して、メニューに入ります。
3. を使い、**Settings**項目を循環させ、を見つけます。
SET UP
4. を押して、**Set Up** (セッティング) に入ります。
5. を使い、を設定します。
6. を押して **Date/Time/Month** (日/時/月) サブメニューに入ると、**Month (MM)** がハイライトされます。
7. を押して、月のリスト (1 ~ 12) にアクセスします。
8. を使い、希望する選択がハイライトされるまで循環させます。
9. を使い、選択します。
10. 次のオプションに進むには、を押します。
11. ステップ7~8を繰り返し、日 (DD)、年 (YY)、時 (HH)、分 (MM) を選択します。
12. メニューを終了するには、を2秒間押し続ける、またはEXITまで循環してを押します。

注：カメラから電池が一定時間取り外されると、月/日/年/時を再設定する必要があります。

EXIT EXIT (終了)

EXIT 画面から、**S** を2秒間押し続け、**Set Up (セットアップ)** メニューを終了します。

ポイント:


設定メニューを終了したい場合はいつでも、**S** を2秒間以上押し続けます。



WIRELESS CONTROLS (ワイヤレスコントロール)

HERO3内蔵ワイヤレス機能を使えば、GoPro アプリを通じてカメラを Wi-Fi Remote や、スマホ/タブレット端末に接続させることができます。













HERO3 Wi-Fiボタンで Wi-Fi をON/OFF するには：

 を押して**Wi-FiをON/OFF**にします。**ON**にすると、最後に使用した**Wi-Fi**接続に再接続します。

GoPro HERO3を Wi-Fi remoteと一緒に使用する：

HERO3をGoPro Wi-Fi Remoteに接続すると、最大50台のHERO3カメラを同時にコントロールすることが可能です。Wi-Fi Remoteは、最適条件で600'/180mの距離まで操作することができます。




接続するには：

1. HERO3の電源を**ON**にしてから、Wi-Fiを**ON**にします。
2.  を押して、**Settings**(設定) メニュー項目を循環させます。
3.  を押して、 に入ります。
4.  を使い、**Wireless Controls** (ワイヤレスコントロール) を見つけます。
5.  を押して、 に入ります。
6.  が見えます。
7.  をもう一度押して、サブメニューに入ります。
8.  を使い、**Wi-Fi RC** を選択します。
9.  を押して、その項目を選択します。
10.  モードを使い、**CURRENT (現在)** または **NEW (新規)** を選択します。
11.  を押して、希望するオプションを選択します。



ワイヤレスコントロール (続き)

On your Wi-Fi Remoteで:

1. GoPro Remoteを**ON**にします。
2. を押したまま、を押して、カメラ接続がRemote LCDに表示されるようにします。
3. 接続されると、アイコンがカメラとRemoteのLCDに表示されます。
4. Wi-Fi Remoteとカメラが連結してペアになると、チェックマークが表示されます。

GoPro Wi-Fi RemoteのLCD 画面は、HERO3 LCD 画面のミラー表示です。

HERO3を GoPro Appと一緒に使用する:

GoProアプリを使うと、スマホやタブレット端末を使い、カメラを遠隔操作できるようになります。この機能には、すべての設定でカメラをコントロールすることや、容易なショットフレーミングのためにスマホやタブレット端末でライブビデオをプレビューすることなどが含まれます。

GoPro App は、Apple App Store で無料配布しており、Google Playでも近く配布予定です。

ポイント:

シャッターを押す前に、スマホやタブレット端末でHERO3カメラから何が見えるかをビューします。

▶ 詳細情報は、**gopro.com** をご覧ください。

HERO3カメラには容量**2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB**の**microSD, microSDHC**そして**microSDXC** メモリカードを使用できます。どのスピードクラス規格でも使用可能ですが、GoProは、**Protune** モードでの録画や**0.5コマ撮り**には、スピードクラス規格**10**以上のSDカードの使用を推奨します。GoProは、高信頼性が要求され、また振動の大きい活動には、ブランド品のメモリカードの使用を推奨します。

SDカード挿入：

1. メモリカードのラベル面を上にしてカードををカードスロットに挿入します。
2. カードからカチリと音がするまで完全に挿入します。

SDカード抜き取り：

1. メモリカードの縁に爪を当て、カードを軽く押します。
2. バネの力でカードが出てくるので抜き取ります。

ポイント：

記録を大画面で見たいですか？ コンピュータでの再生以外にも、HERO3はまた、Micro HDMI ケーブル (オプションアクセサリ) またはUSBケーブルを使い、TV/HDTVへの直接接続が可能です。スムーズに再生するため、TV/HDTVがUSB I/O インタフェースをサポートすることを確認します。

▶ 詳細については **Protune** のセクションをお読みください。

システム要件

HERO3カメラはMicrosoft® XP (SP2) またはそれ以上、そしてMac OS X 10.4.11またはそれ以上と互換です。


WINDOWS	MAC
Windows XP (SP2またはそれ以上) またはVISTA	Mac OS® X 10.4.11またはそれ以上
3.2GHz Pentium 4以上	2.0GHz Intel Core Duo 以上
DirectX 9.0cまたはそれ以上	
最小1GBのシステムRAM	最小1GBのシステムRAM
最小256MBのRAM搭載のビデオカード	最小128MBのRAM搭載のビデオカード

ポイント:


記録を大画面で見たいですか？ コンピュータでの再生以外にも、HERO3はまた、Micro HDMI ケーブル (オプションアクセサリ) またはUSBケーブルを使い、TV/HDTVへの直接接続が可能です。スムーズに再生するため、TV/HDTVがUSB I/O インタフェースをサポートすることを確認します。

ビデオと写真ファイルのコンピュータへの転送

PCへ:

1. 付属のUSABケーブルを使い、カメラをPCに接続します。
2.  を押して、カメラの電源を**ON**にします。
3. [My Computer (マイコンピュータ)] をダブルクリックし、[Removable Disk (リムーバブルディスク)] を見つけます。
4. [Removable Disk] が表示されない場合は、[My Computer] フォルダを一度閉じてから開きます。[Removable Disk] のアイコンが表示されるはずですが。
5. [Removable Disk] アイコンをダブルクリックします。
6. [DCIM] フォルダアイコンをダブルクリックします。
7. [100GOPRO] アイコンをダブルクリックして、写真やビデオファイルをビューします。
8. ファイルをPCや外部ハードドライブに [Copy/Move (コピー/移動)] させます。

Macへ:

1. 付属のUSABケーブルを使い、カメラをMacに接続します。
2.  を押して、カメラの電源を**ON**にします。
3. Macはカメラを外部ハードドライブとして認識します。外部ハードドライブのアイコンをダブルクリックして、ファイルにアクセスさせます。
4. ファイルをMacや外部ハードドライブに [コピー/移動] させます。











Macユーザへの重要なヒント: メモリカードからファイルを削除するには、メモリカードを取り外すまたはカメラを抜き取る前にゴミ箱を空にします。これを実行しないと、メモリカードからすべてのファイルが消去されることがあります。



ビデオと写真のビュー

ビデオや写真は、TV/HDTV または LCD Touch BacPac (オプションアクセサリ) でビューすることができます。

TV/HDTVで再生：

ビデオや写真を見るには：

1. Micro HDMIやmini-USB-コンポジットケーブル (オプションアクセサリ) などのアクセサリケーブルを使い、HERO3とTV/HDTVを接続させます。
2. カメラの電源を**ON**にします。
3. HERO3で  を押してカメラモードを循環させ、 モードにします。
 を押します。
4. HERO3 は、カードに保存されているビデオと写真をすべてサムネイルプレビューとして表示します。**連続写真**や**コマ撮り**で撮影された写真は、シリーズの最初の写真です。
5. サムネイルプレビュー内で  を使い、サムネイルを循環させて、 を使いビデオ再生や写真のビューをスタートさせます。
6.  と  矢印を使い、前後に循環させて、カードのファイルをさらにビューします。
7. 見たいファイルをハイライトし、 を押します。
8. 写真またはビデオのどちらを見るかによって異なるコントロールオプションが表示されます。 ボタンを使いナビゲートします。 

注：連続写真モードやコマ撮り写真ファイルでは、シリーズの最初の写真が表示されます。シリーズ中のすべての写真をビューするには、 を使い、VIEW(ビュー)を選択して、 を押します。

LCD TOUCH BACPAC での再生

LCD Touch BacPac を使って再生するには、わずかに異なりますが上述と同様なプロセス/手順に従います。

▶ 詳細は、LCD Touch BacPac ユーザマニュアルをお読みください。


電池残量

電池の充電

電池残量が10%以下になると、カメラLCD画面に表示されている電池アイコンが点滅します。録画中に電池残量が0%になると、カメラはファイルを保存し電源を**OFF**にします。

電池の充電：

1. カメラをUSB電源 (GoPro壁式充電器やGoProシガレット充電器など)に接続します。
2. 電池充電中は赤色**ステータスインジケータライト**は点灯したままです。
3. 充電が完了すると赤色**ステータスインジケータライト**は消灯します。

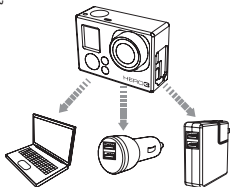

カメラの電池は1～2時間で 80%充電、4時間で100%充電します (USB電源出力に依存)。GoPro 1000mAh USB 互換壁式充電器またはシガレット充電器を使用すると、1時間で80%充電、2時間で100%充電します。

完全充電前にカメラと電池を使用しても損傷はありません。予備電池や充電器は **gopro.com** からお求めになれます。


充電中でのカメラの使用

録画中や撮影中でも電池を充電することができます。録画中または撮影中にUSB壁式充電器、シガレット充電器、携帯電話充電器などをHERO3 カメラに接続しておくだけで充電できます。GoProの 1AMP (1000mAh) 充電器を使用すれば、カメラ使用中でも最大の充電性能が得られます。

カメラから電池の取り外し

HERO3電池は、振動の大きい活動でも信頼性を最大にするように、タイトフィットに設計されています。ほとんどの場合は、電池を取り外す必要はありません。

電池の取り外し：

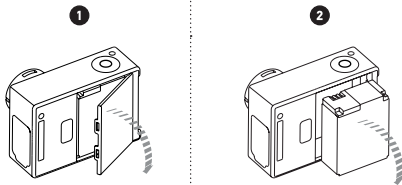

1. 親指を電池ドア (カメラ後部) のへこみに当て、ドアを左側にスライドさせます。
2. ドアが飛び出します。電池のプルタブをつかみカメラから取り外します。

重要な警告メッセージ

MICROSD カード メッセージ

NO SD	カードがありません。HERO3には、録画や撮影には、microSD、microSDHCまたは microSDXC カードが必要です。
SD FULL	カードが一杯です。ファイルを消去するかカードを交換します。
SD ERROR	カメラがカードにアクセスできません。

LCD上の FILE REPAIR (ファイル修復)アイコン



File Repair (ファイル修復)アイコンが表示されている場合は、なんらかの理由で録画中にビデオファイルが壊れたことを意味します。ボタンをどれか押すとカメラは壊れたファイルの修復を試みます。


LCD上のTEMPERATURE WARNING (温度警告)アイコン



カメラの温度が高くなり冷却が必要になると、LCDに **Temperature Warning (温度警告)**アイコンが表示されます。カメラを使用する前にそのまま放置して冷却します。カメラ自体は過熱することはなく、熱損傷は起きません。

カメラの組み立て

HERO3カメラのハウジングは、水深 197' / 60mまで防水であり、ポリカーボネートとステンレススチール製のため究極の耐久性があります。HERO3には新しい改良された ラッチクロージャがあり、片手で開閉機能进行操作しロックすることができます。



HERO3をハウジに格納する：

1. カメラをハウジングに入れます。
2. 後部ドアを固定します。
3. ラッチアームを持ち上げて起こし、ヒンジアームが下方に下がるようにします。
4. ヒンジアームの溝部分を後部ドアに溝のある上部に掛けます。
5. 指を使いラッチアームを押し下げて固定します。


HERO3をハウジングから取り外す：

1. 左手でハウジングをつかみます。
2. 右手を使い、親指を矢印の左側に、人差し指をラッチアームの下に位置させます。
3. 指をつまむようにして矢印を右側にスライドさせます。
4. 指先を使い上方に引き上げ、ラッチアームがまっすぐに垂れ下がるようにします。
5. ヒンジ付きアームをハウジング上に持ち上げ、HERO3を取り外します。

適切に閉じるには、ラッチアームの溝部分と後部ドアが正しくかみ合っていることを確認します。


カメラの組み立て

HERO3ハウジングには、スケルトンと防水の2種類の後部ドアが付属しています。



スケルトン後部ドア

スケルトン後部ドア（非防水）では、音声がカメラのマイクに到達しやすくなるので、より良好なサウンドが得られます。また、ヘルメットやオートバイなど高速で移動する車両にマウントした場合、100mph / 時速160kmの速度でも風音が低減させます。この後部ドアは、砂や過剰なチリ/ホコリ、水による損傷の心配がない場合に使用します。この後部ドアはまた、車内での使用にも推奨されます。



防水ドア

標準後部ドアは水深197' / 60mまで防水です。この後部ドアは水や他の環境ハザードからカメラを保護する場合に使用します


ポイント:

RAIN-Xなどの撥水剤をハウジングレンズに塗布して、カメラを雨中や水中で使用する際に水滴マークが付くのを防止します。RAIN-Xが利用できない場合は、定期的にレンズを拭くことが良い別案です。

ハウジングドアの交換

HERO3ハウジングは、標準 (防水) とスケルトン (非防水) の2種類があります。

後部ドアの交換:

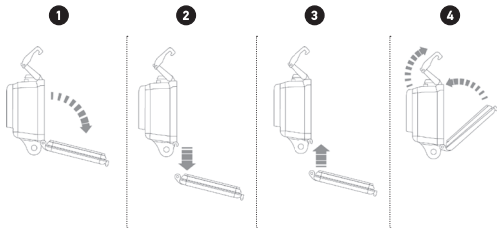

1. ハウジングの後部ドアを開き、下方に下げます。
2. 後部ドアを下方に引き下げ、ヒンジから外します。
3. 交換用後部ドアをヒンジの開放端と一致させます。
4. 後部ドアを上方に引き上げ固定させます。

カメラを水による損傷から保護する

カメラのハウジングに付いているゴム製シールは防水障壁を形成し、湿った状態や水中での使用条件からHERO3を保護します。カメラハウジングのゴム製シールをクリーンにしておきます。1本の毛髪や1粒の砂でも水漏れの原因になり得ます。


海水中でカメラを使用したときはいつでも真水でハウジング外部を洗浄し乾燥させる必要があります。これを実行しないと、ヒンジのピンがいずれは腐食し、塩分がシール部分に蓄積し、故障につながります。

シール部分のクリーニングには真水で洗浄し、よく振って乾燥させます (布を使って乾燥させると、糸くずでシールの完全性が失われることがあります)。ハウジングの後部ドアの溝部分にシールをインストールし直します。

警告：HERO3 の使用毎にこれらのステップに従わないと水漏れの原因となり、カメラが損傷したり破壊されたりすることがあります。ユーザの過失による水が原因の損傷には製品保証は適用されませんのでご注意ください。

カメラのマウントへの取り付け


HERO3カメラをマウントするには、アタッチメントバックル、蝶ねじまたは使用するマウントに依存した金具が必要です。詳細については、gopro.com/supportをご覧ください。




アタッチメントバックル + 蝶ねじ + 防水ハウジング = 完成ユニット

曲面や平面接着マウントの使用

曲面と平面の接着マウントは、ヘルメットや車両、装備品の曲面部や平面部にカメラをマウントするのに便利です。アタッチメントバックルを使えば、カメラは、固定された接着部に簡単に脱着することができます。



平面接着マウント



曲面接着マウント

カメラの組み立て

接着マウントの取り付け

ポイント:

清浄な表面のみに適用します。マウントを取り付ける部分を注意してクリーニングします。ワックスや脂分、汚れ、その他のホコリは接着性を損ね、結合が弱化し、またカメラの落下のおそれがあります。

室温状態でマウントを取り付けます。マウントの接着剤は、低温あるいは湿潤した環境、または冷たく湿った表面には適度に結合しません。

接着マウントはスムーズな表面に取り付け、凹凸があったり、ざらざらする表面では適切に結合しません。マウントを取り付けるときは、マウントをしっかり固定箇所押し付けて表面全体で接触するようにします。

最適な結果を得るには、使用24時間前にはマウント取り付けを完了してください。

▶ マウントに関する詳細情報は、gopro.com/support をご覧ください。

ロックプラグ



HERO3をサーフィンやスキーなど振動が多く発生する、ハイクンパクトのスポーツで使用する場合は、アタッチメントバックルのフィンガーをしっかり固定する特別なロックプラグ (オプション別販売) を利用し、マウントから不意にハウジングが落下しないように予防します。

GoProはベストサービスに万全を期しております。GoPro カスタマーサポートチームへのお問い合わせには**gopro.com/support**をご覧ください。